

施工マニュアル



施工時は、歩行者や通行車両の安全に注意してください。
消火器を準備するなど、火気の取り扱いには十分お気をつけください。


製品・付属品




マルチメンテシート




専用プライマー

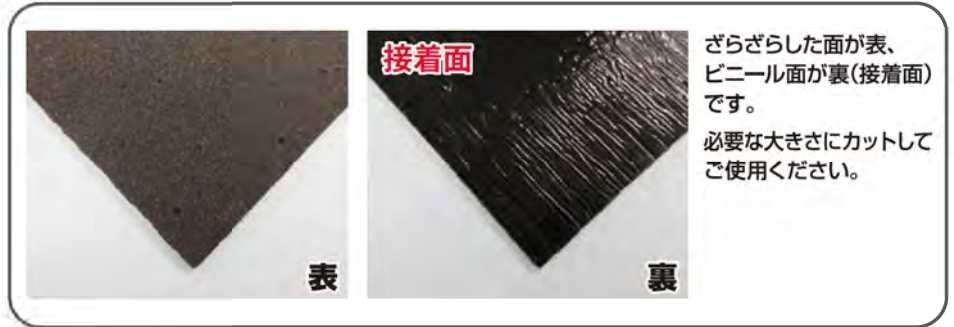

工具・部材(ご自身で準備してください)

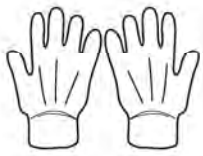


革手袋

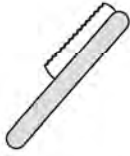

鉄ブラシ



ガスバーナー

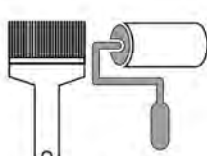

はけ / ローラー



ひばさみ
(金属トンガ)




はさみ / カッター




粘着テープ
(雑草対策の場合)

1. 施工例

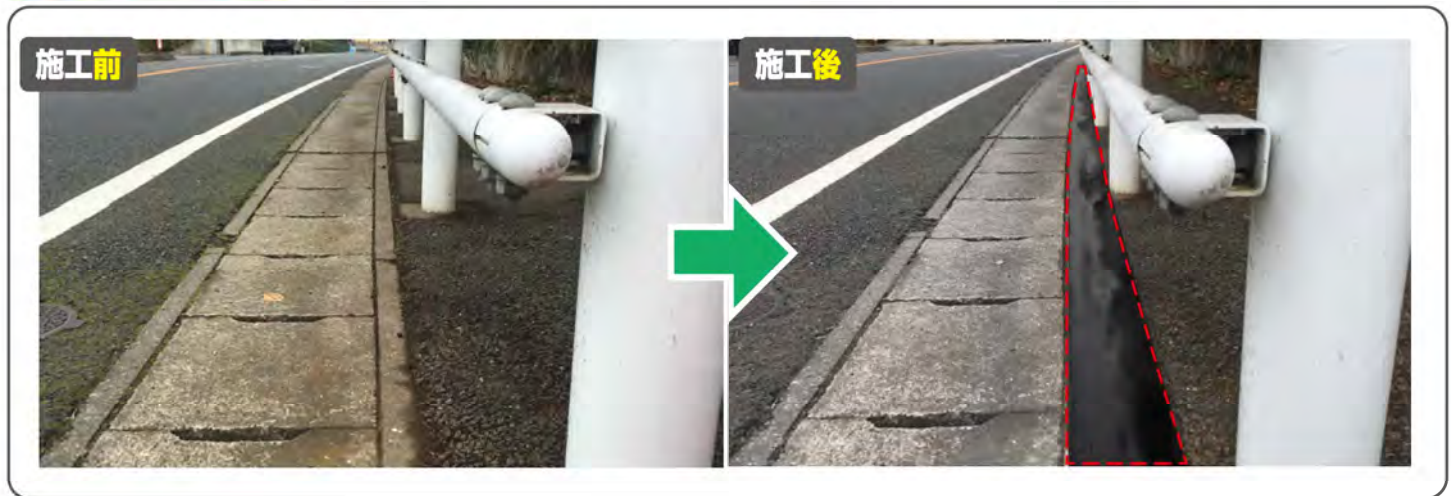


2. 施工準備

1 施工箇所の雑草や汚れを取り除き、鉄ブラシでよく磨く。

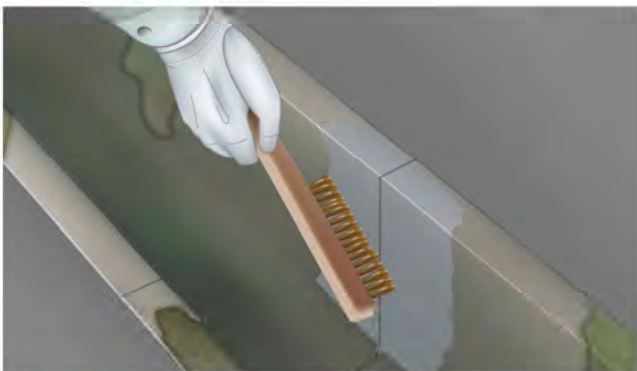

2 濡れている場合は、ガスバーナーで炙り乾燥させる。

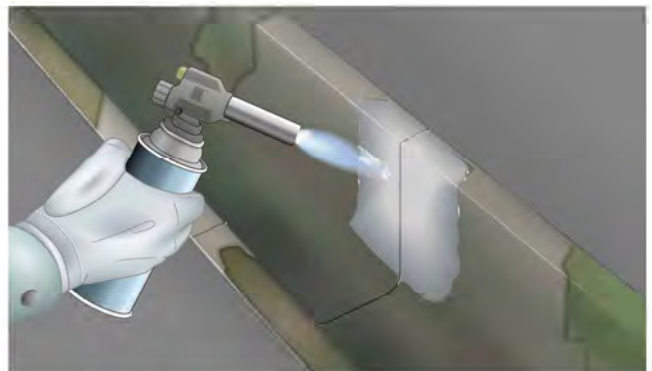

⚠ 火傷の恐れがあります。ガスバーナーを使用する際は、必ず革手袋を着用してください。

3. 施工手順

1 専用プライマーの塗布


施工箇所に専用プライマーをムラなく塗り、指に付かなくなるくらいまで自然乾燥させる(20分程度)。



防草対策の場合

防草対策には、芽止めテープ(別売品)が必要です。

しつこい雑草が生えてくる隙間を、芽止めテープでふさぐように、粘着テープで数箇所止めてください。

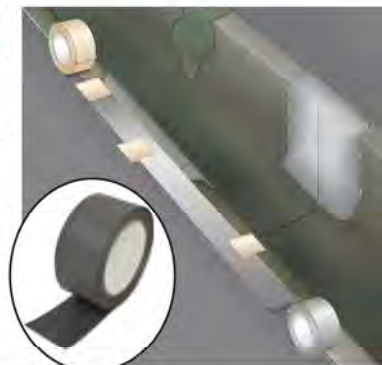

芽止めテープ (別売品)


⚠ ガスバーナーからの引火を防ぐために、プライマーは必ず完全に乾燥させてください。

2 上端部の仮止め

接着面上端部をバーナーで炙る。接着面が少しとろけたら、施工箇所に貼り付け、シート上端部を素早く手で圧着する。

⚠ シートが熱くなりますので必ず革手袋を着用してください。


⚠ 防草対策の場合、芽止めテープへの引火にご注意ください。

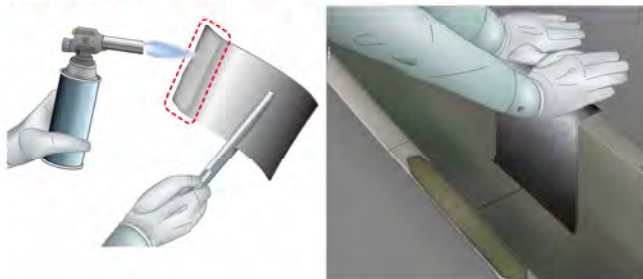

3 バーナー処理


シートをひばさみでめくりながら、接着面全体をバーナーで炙る。

⚠ 必ず革手袋を着用し、ひばさみを使用してください。

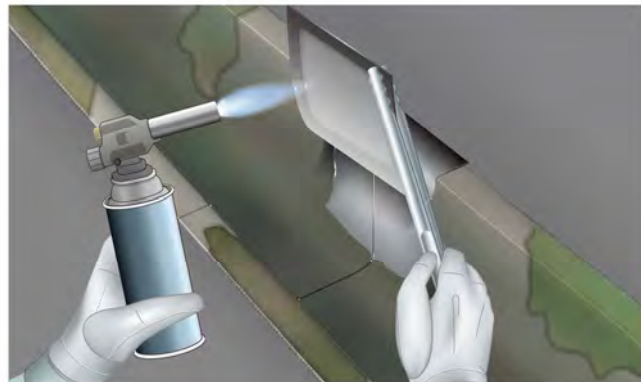


4 圧着

接着面が少しとろけたら、素早く手で圧着する。全面をしっかり押さえてシート全体を固定する。

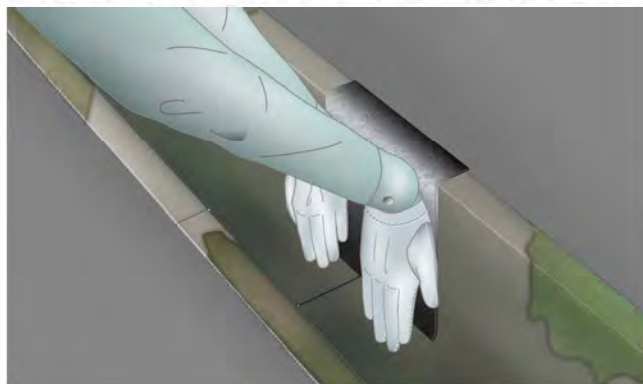

5 仕上げ

粘着を強化するために、シートの端と全面をバーナーで炙る。熱が冷めたら施工完了。

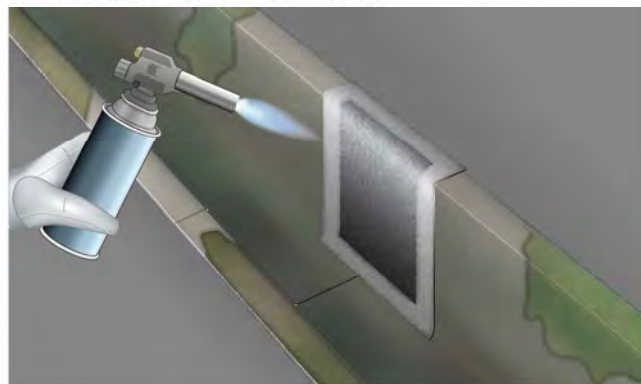

株式会社 宝機材

TEL 058-327-2222

FAX 058-327-2223

ホームページ

<http://www.takara-kizai.com/>

マルチメンテシート



わかりやすい施工手順動画も合わせてチェック



水漏れ補修編



防草対策編