







鋼板保護工法 ゴリハルコン




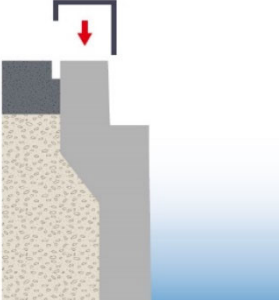

施工手順書

株式会社 宝機材

TEL : 058-327-2222 FAX : 058-327-2223

メール : info@takara-kizai.com

<p>1</p>		<p>蓋を外し清掃する</p>
<p>2</p>		<p><必要に応じて> コンクリートの欠損が大きい場合はモルタルで補修する</p>
<p>3</p>		<p>側溝の外側に幅 2 mm、深さ 2.5 mm 程度の切り込みを入れる</p>
<p>4</p>		<p>接着剤を攪拌する（可使時間 40 分） 配合重量比：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  2 本剤(白色) </div> <div style="text-align: center;">  1 硬化剤(灰色) </div> </div> <p>⚠️ 発熱するため耐熱性容器を使用する</p>

<p>5</p>		<p>混ぜ合わせた接着剤を厚み 2 mm程度になるように全体的に塗布する</p> 
<p>6</p>		<p>ゴリハルコンを設置しゴムハンマー等で叩き込む</p> 
<p>7</p>		<p>蓋を設置する (完全硬化 2 4 時間 / 2 3℃)</p>

注意事項：側溝の両側に施工する場合は、側溝と蓋のクリアランスをよくご確認ください。

すでにコンクリートが破損している場合はモルタル等で補修を行ってから施工してください。

クリアランスが狭い場合はゴリハルコンの短辺を側溝内側にしてご使用いただけます。